



# MANUALE D'USO E MANUTENZIONE



**KATAR<sup>®</sup>**  
**WT 530**

# MANUALE D' USO E MANUTENZIONE

**GARANZIA 2 ANNI**



**WTMOTORS**

nel ringraziarla per aver scelto uno dei suoi prodotti,  
Le raccomanda di leggere attentamente il presente manuale  
prima di accingersi alla guida del suo veicolo.

Le istruzioni di questo manuale sono state preparate per fornirle  
una guida semplice e chiara all'uso.

I termini della garanzia WTMOTORS integrati nel presente libretto,  
sottostanno al rispetto delle operazioni di preconsegna  
e manutenzione programmata alle quali il veicolo deve essere sottoposto.

Per il corretto funzionamento del veicolo si raccomanda  
l'uso di ricambi originali.

01.0	CARATTERISTICHE TECNICHE	4
02.0	DIMENSIONI	5
03.0	PLANCIA	6
04.0	QUADRO STRUMENTI	7
05.0	COMANDO LUCI	8
06.0	COMANDO DIFFERENZIALE 2WD – 4WD	8
07.0	SEDILE	9
08.0	BATTERIA	9
09.0	FILTRO ARIA	10
10.0	LEVA SELETTORE CAMBIO	10
11.0	VANO MOTORE	10
12.0	SOSTITUZIONE FUSIBILI	11
13.0	VERRICELLO	11
14.0	PNEUMATICI	12
15.0	MANUTENZIONE PROGRAMMATA	13
16.0	CONDIZIONI DI GARANZIA	16
17.0	TAGLIANDI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	27

# OLIO CARATTERISTICHE TECNICHE

## DATI TECNICI

## KATAR WT530

### PROPULSORE

Tipo	Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato a liquido
Cilindrata	493 cc
Alesaggio x Corsa	87.5 x 82 mm
Rapporto di compressione	10.2 : 1
Potenza massima	14.5 kW a 6000 min-1
Coppia massima	30 Nm a 4.500 min-1
Capacità totale olio	2 litro a secco

### ALIMENTAZIONE

Alimentazione	Carburatore MIKUNI BSR36 ø36
Capacità serbatoio carburante	27 litri

### IMPIANTO ELETTRICO

Candela	N.D
Avviamento	ELETTRICO
Capacità batteria	12 V / 10 AH

### TRASMISSIONE

Frizione	Centrifuga automatica CVT
Cambio	Automatico con ridotte e retromarcia
Trasmissione finale	Cardano con 4x4 disinseribile

### CICLISTICA

Dimensioni (LxIxA)	2880 x 1430 x 1900 mm
Interasse	1790 mm
Peso a secco	535 kg
Massima capacità di carico	854 kg

### SOSPENSIONI

Tipo Anteriore	Indipendenti a triangoli sovrapposti
Tipo Posteriore	Indipendenti a triangoli sovrapposti


### RUOTE

Tipo Anteriore	AT 25 X 8 - 12
Tipo Posteriore	AT 25 X 10 - 12


### FRENI

Tipo Anteriore	Idraulico con 2 freni a disco
Tipo Posteriore	Idraulico con 1 freno a disco

## 02.0 DIMENSIONI

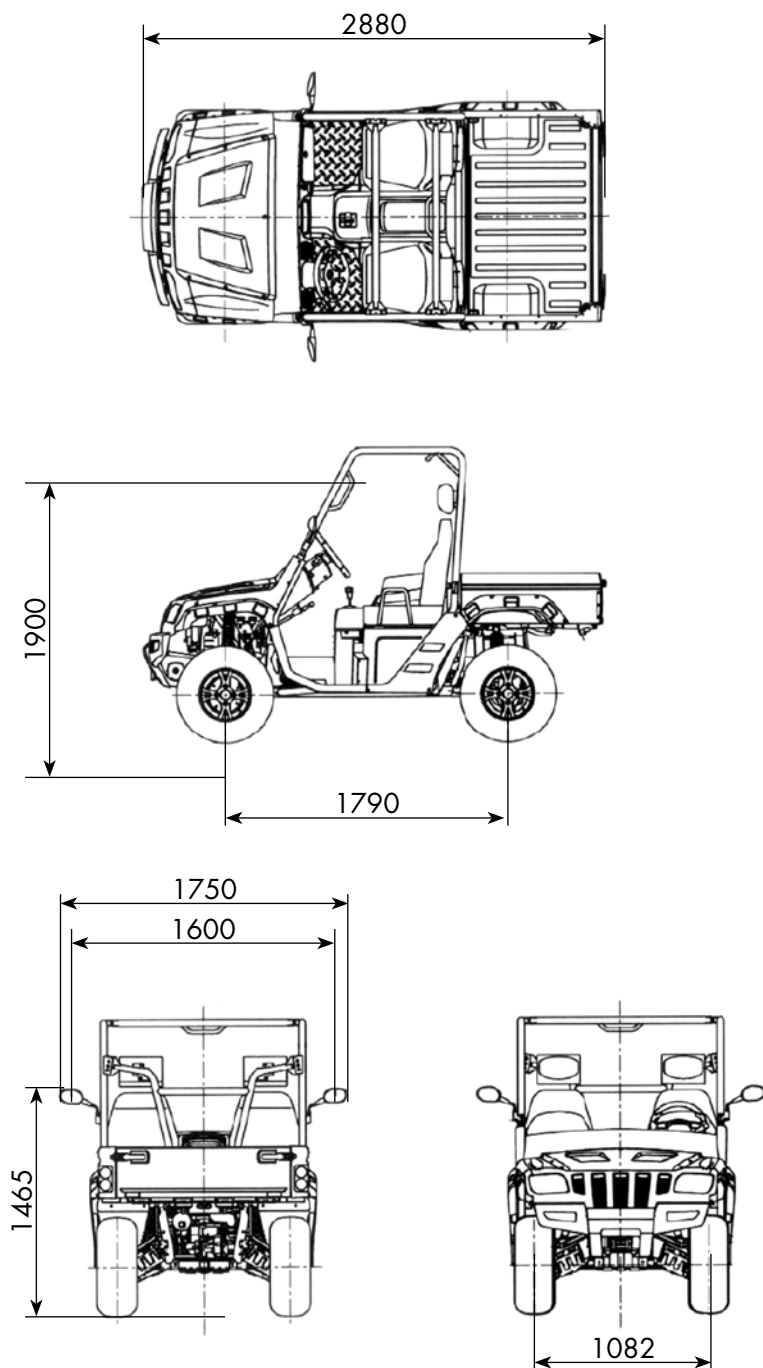


## 03.0 PLANCIA

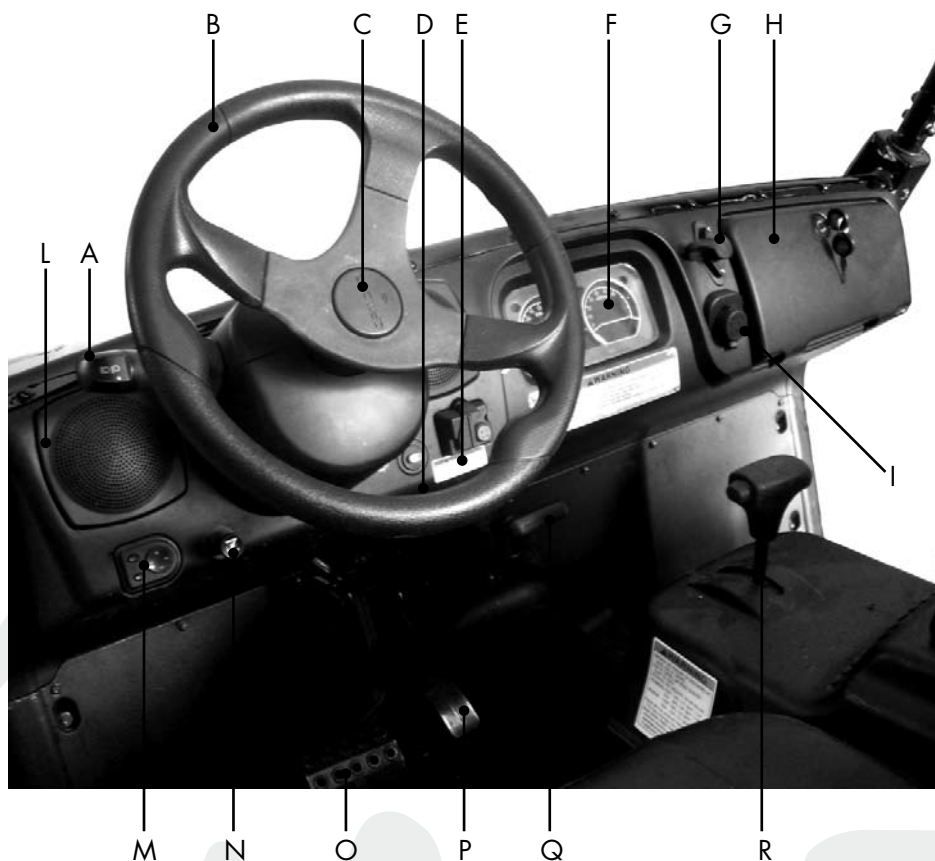

A. Comando Luci  
B. Volante  
C. Clacson  
D. Interruttore Emergenza  
E. Comando Differenziale  
F. Quadro Strumenti  
G. Presa Comando Verricello  
H. Portaoggetti  
I. Presa 12V  
L. Cassa Acustica

M. Radio  
N. Comando Leva Aria  
O. Comando Freno Idraulico  
P. Comando Acceleratore  
Q. Freno Di Stazionamento  
R. Leva Cambio



## 04.0 QUADRO STRUMENTI

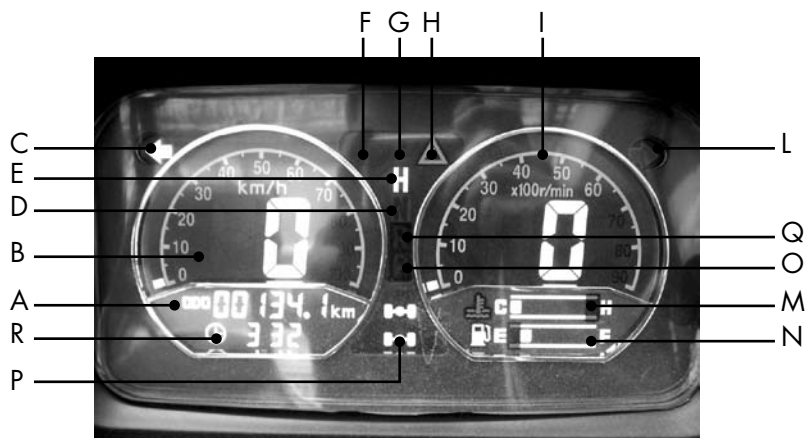

A.Contachilometri digitale  
 B.Indicatore velocità Km/h  
 C.Indicatore direzione sx  
 D.Indicatore punto morto "N"  
 E.Indicatore marcia alta "H"  
 F.Indicatore luci abbaglianti  
 G.Indicatore marcia bassa "L"  
 H.Controllo funzionamento limitatore

I. Contagiri  
 L.Indicatore direzione dx  
 M.Indicatore temperatura acqua  
 N.Indicatore livello carburante  
 O.Indicatore di stazionamento "P"  
 P.Indicatore trazione e blocco differenziale  
 Q.Indicatore retromarcia "R"  
 R.Orologio

## 05.0 COMANDO LUCI

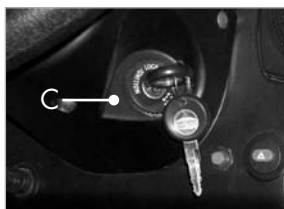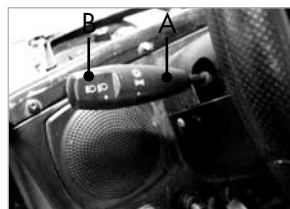



- A. Leva Comando Indicatore Direzionale
- B. Comando Luce Posizione/Anabbagliante
- C. Blocchetto Chiave Avviamento


### AVVIAMENTO

Per l'avviamento del veicolo girare verso destra la chiave di avviamento "C".

**ATTENZIONE:** Con il motore a freddo tirare la leva comando aria ( Par. 03 "N" )

### ACCENSIONE LUCI

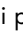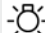Spostare la leva "B" verso l'alto nella posizione  per accendere le luci di posizione.  
Spostare nuovamente la leva "B" verso l'alto nella posizione  per accendere le luci anabbaglianti.

Spingere in avanti la leva "A" per attivare la luce abbagliante. 

Spingere all'indietro la leva "A" per attivare il lampeggio della luce abbagliante.

### INDICATORE DIREZIONE

Spostare la leva "A" verso il basso per azionare l'indicatore direzione sinistro. 

Spostare la leva "A" verso l'alto per azionare l'indicatore direzione destro. 

Spostare la leva "A" nella posizione centrale per disabilitare l'indicatore di direzione.

## 06.0 COMANDO DIFFERENZIALE 2WD - 4WD



- A. Comando 2WD - 4WD
- B. Comando blocco differenziale


### COMANDO DIFFERENZIALE

Questo veicolo è provvisto di un selettore di trazione sulle 4 ruote 2WD/4WD e di un selettore di blocco del differenziale LOCK / 4WD.

Trazione nelle 2 ruote 2WD: la forza si somministra solo alle ruote posteriori

Trazione nelle 4 ruote 4WD: la forza si somministra alle ruote anteriori e posteriori.


Trazione nelle 4 ruote con differenziale bloccato 4WD-LOCK: la forza si somministra su tutte le ruote in uguale percentuale.

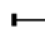
Premendo il pulsante rosso ( A ) nella posizione 2WD comparirà il simbolo  sul quadro comandi.

Per cambiare da 2WD a 4WD fermare il veicolo e premere il pulsante rosso ( A ) nella



posizione 4WD.


Quando il veicolo si trova nella posizione 4WD comparirà il simbolo  sul quadro comandi.

Per il bloccaggio del differenziale spostare la leva del selettore verso destra e premere il pulsante giallo ( B ). Nel quadro comandi comparirà il simbolo .

**ATTENZIONE:**

fermare sempre il veicolo prima di modificare la posizione del differenziale.

## 07.0 SEDILE

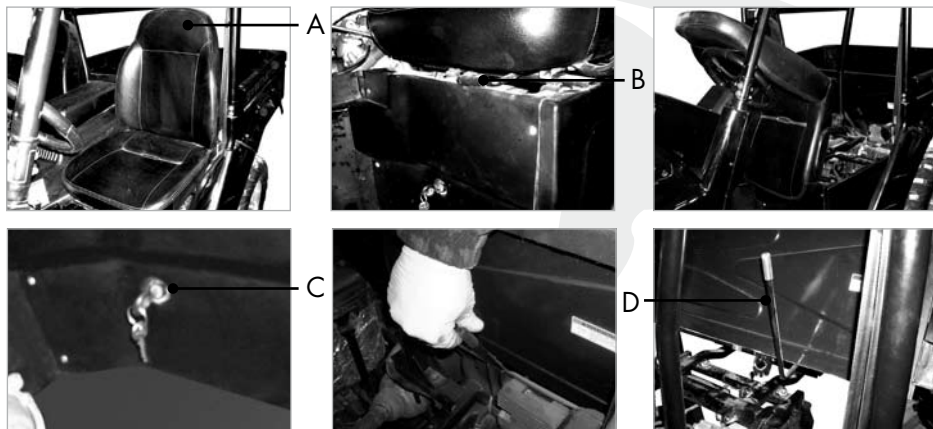

A.Sedile

B.Leva Regolazione Sedile

C.Serratura Per Sgancio Sedile

D.Leva Ribaltamento Cassone Posteriore


Per la regolazione del sedile mantenere premuta la leva "B" e posizionarsi nella distanza desiderata.

Per il ribaltamento del sedile posizionare la chiave di avviamento nella serratura "C" e ruotarla verso destra.

Per il ribaltamento del cassone posteriore premere una delle due leve "D".

**ATTENZIONE:** Assicurarsi che il sedile sia fissato con sicurezza.

## 08.0 BATTERIA

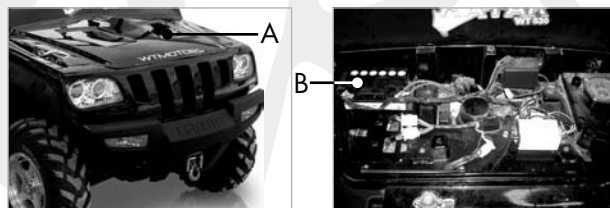

A.Cofano anteriore

B.Batteria

### SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA


Per accedere al vano batteria rimuovere il cofano anteriore "A".

Svitare la staffa di fissaggio, e rimuovere rispettivamente il morsetto positivo (ROSSO)

e il negativo ( NERO ). Quindi di seguito sostituire la batteria ripetendo la sequenza inversa nel montaggio dei morsetti.

**ATTENZIONE:** Il veicolo è dotato di una batteria a secco, pertanto prima del montaggio è necessario riempire la batteria del relativo liquido.

## 09.0 FILTRO ARIA

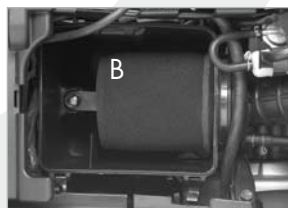

A. Plastica centrale della leva cambio

B. Coperchio sede filtro aria

C. Filtro aria


### SOSTITUZIONE FILTRO ARIA

Per accedere al filtro aria rimuovere la plastica centrale della leva cambio (A).

Sollevare il coperchio (B). Sostituire il filtro aria (C).

**ATTENZIONE:** è assolutamente importante per il buon funzionamento del veicolo controllare periodicamente il filtro dell'aria come da tabella di manutenzione.

## 10.0 LEVA SELETTORE CAMBIO

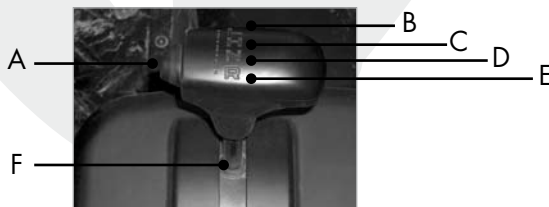

A. Pulsante blocco leva cambio

C. Marcia alta (HIGH)

E. Retromarcia (REVERSE)

B. Marcia bassa (LOW)

D. Punto morto

F. Leva cambio

### NOTA BENE:

Prima di modificare lo stato di una marcia è obbligatorio arrestare il veicolo e successivamente mantenere premuto il pulsante blocco leva cambio "A".

Sul quadro strumenti (par 04.0) vengono indicate le rispettive marce inserite.

**ATTENZIONE:** Quando si inserisce la retromarcia assicurarsi che non ci siano ostacoli o persone dietro il veicolo.


## 10.0 VANO MOTORE

### CANDELA/LIQUIDO REFRIGERANTE/LIVELLO OLIO/FILTRO OLIO/OLIO DIFFERENZIALE



A. Tappo liquido radiatore

B. Candela

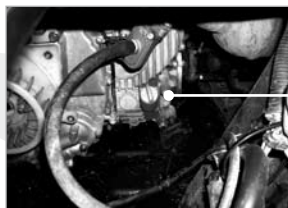

C. Tappo livello olio  
D. Filtro olio

Per accedere al tappo liquido radiatore "A" smontare il cofano anteriore (vedi par 0.8 - A).  
Per accedere alla candela "B" smontare la plastica della leva cambio (vedi par 0.9 - A).  
Per accedere al tappo livello olio "C" sollevare il sedile lato guida (vedi par 0.7 - C)

**ATTENZIONE:** effettuare periodicamente i controlli liquido olio, candela e liquido refrigerante rispettando gli intervalli prescritti (manutenzione programmata).

## 12.0 FUSIBILI



La sede dei fusibili si trova sotto il cofano anteriore. In caso di fusione di un fusibile disconnettere l'interruttore principale e installare un fusile nuovo dall'ampereaggio di seguito specificato:

**NOTA BENE:** Accertarsi che i pneumatici siano montati con il giusto verso di rotazione.

TIPO DI FUSIBILE	AMPERAGGIO
Fusibile principale	30A
Fusibile dei fari	15A
Fusibile del sistema di accensione	10A
Fusibile della presa di corrente ausiliaria 12V	10A
Fusibile del sistema 4 x 4	3A
Fusibile del sistema di segnalazione	10A

## 13.0 VERRICELLO



A. Verricello

B. Presa Comando Verricello

C. Comando Verricello

Per l'utilizzo del verricello è necessario installare l'apposito comando "C" nella presa "B". Premere il pulsante IN/OUT per attivare il verricello nella direzione preferita.

## 14.0 PNEUMATICI



E' assolutamente indispensabile rispettare le indicazioni raccomandate.

### UTILIZZO OFF-ROAD

Pressione pneumatico anteriore MIN: 35 kPa (0,35 bar) MAX: 38 kPa (0,38 bar)

Pressione pneumatico posteriore MIN: 30 kPa (0,30 bar) MAX: 38 kPa (0,33 bar)

### UTILIZZO ON-ROAD

Pressione pneumatico anteriore MIN: 80 kPa (0,8 bar) MAX: 120 kPa (1,2 bar)

Pressione pneumatico posteriore MIN: 70 kPa (0,7 bar) MAX: 110 kPa (1,1 bar)

**ATTENZIONE:** Le pressioni devono essere uguali in entrambe i lati.

Sostituire il pneumatico quando la profondità del tassello è uguale o inferiore a 3mm.

### CONSIGLI UTILI:

Se i pneumatici sono nuovi , guidare con particolare attenzione per i primi chilometri.

Salire su marciapiedi o simili solo a velocità minima e possibilmente con le ruote perpendicolari all'ostacolo.

Controllare di tanto in tanto che i pneumatici non siano danneggiati (fori, tagli, crepe o protuberanze). Estrarre eventuali corpi estranei dal battistrada.

Far sostituire cerchi e pneumatici danneggiati il prima possibile.

Evitare che i pneumatici vengano a contatto con olio, grasso e carburante.

La corretta pressione e una guida moderata contribuiscono ad allungare la durata dei pneumatici.

Adattare la pressione dei pneumatici al carico del veicolo.

## 15.0 MANUTENZIONE PROGRAMMATA



Un adeguata manutenzione costituisce elemento essenziale per il buon funzionamento e una maggiore durata del veicolo. A tale scopo WTMOTORS ha predisposto una serie di controlli e di interventi di manutenzione a pagamento raccolti nella tabella riepilogativa che segue.

La puntuale esecuzione dei tagliandi è obbligatoria per il corretto utilizzo della garanzia per quanto attiene le informazioni riguardanti le modalità di applicazione della garanzia si rimanda al capitolo "libretto di garanzia".

## A 500 Km

OPERAZIONE	CONTROLLO	REGISTRAZIONE	SOSTITUZIONE
Bloccaggi di sicurezza	<b>X</b>		
Registrazione comando gas		<b>X</b>	
Filtro Olio			<b>X</b>
Olio motore			<b>X</b>
Batteria	<b>X</b>		
Impianto elettrico	<b>X</b>		
Liquido raffreddamento			<b>X</b>
Pasticche freno	<b>X</b>		
Pressione e usura pneumatici	<b>X</b>		
Equilibratura pneumatici	<b>X</b>		
Sterzo	<b>X</b>		
Candela			<b>X</b>
Filtro Aria			<b>X</b>
Cinghia di trasmissione	<b>X</b>		

## A 1000 Km

OPERAZIONE	CONTROLLO	REGISTRAZIONE	SOSTITUZIONE
Bloccaggi di sicurezza	<b>X</b>		
Registrazione comando gas		<b>X</b>	
Filtro Olio			<b>X</b>
Olio motore			<b>X</b>
Batteria	<b>X</b>		
Impianto elettrico	<b>X</b>		
Liquido raffreddamento			<b>X</b>
Pasticche freno	<b>X</b>		<b>X</b>
Olio freni	<b>X</b>		
Pressione e usura pneumatici	<b>X</b>		
Candela			<b>X</b>
Filtro aria			<b>X</b>
Carburatore	<b>X</b>		
Silenziatore di scarico	<b>X</b>		
Filtro benzina			<b>X</b>

## A 3000 Km

OPERAZIONE	CONTROLLO	REGISTRAZIONE	SOSTITUZIONE
Bloccaggi di sicurezza	<b>X</b>		
Registrazione comando gas		<b>X</b>	
Filtro olio			<b>X</b>
Olio motore			<b>X</b>
Batteria			<b>X</b>
Impianto elettrico	<b>X</b>		
Liquido raffreddamento			<b>X</b>
Pasticche freno	<b>X</b>		<b>X</b>
Olio freni			<b>X</b>
Pressione e usura pneumatici	<b>X</b>		
Candela			<b>X</b>
Filtro aria			<b>X</b>
Carburatore	<b>X</b>		
Silenziatore di scarico	<b>X</b>		
Sospensioni Ant. e Post.	<b>X</b>		
Sistema direzione	<b>X</b>	<b>X</b>	
Filtro benzina			<b>X</b>

N.B: ripetere le manutenzioni ogni 3000 Km  
 liquido dei freni raccomandato DOT 4  
 olio motore DOT4  
 SAE 15W/40 SF

## 16.0 CONDIZIONI DI GARANZIA

La **WTMotors S.r.l.**  
desidera ringraziarla per aver scelto un suo prodotto.  
Il presente libretto contiene i termini  
e le modalità relative al programma  
di Garanzia Europea della WTMotors S.r.l.

### **GARANZIA 2 ANNI**

## **INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY**

Con riferimento alla Legge 31/12/1996 n. 675 sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo di quanto segue:

- 1) I dati da Lei forniti saranno inseriti, nel caso di Suo consenso, in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti, utilizzabile per eventuali informative commerciali nell'interesse della clientela ed indagini di mercato;
- 2) Il conferimento di tali dati è facoltativo per quanto attiene la "Scheda archivio clienti" (a pag. 8 da compilarsi a cura dell'utilizzatore del veicolo);
- 3) Il conferimento dei dati è invece necessario, relativamente a quelli inseriti nel "Tagliando di consegna per la garanzia 2 anni" (pag. 5), per poter fornire le normali prestazioni di garanzia;
- 4) Il trattamento dei dati da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente;
- 5) Lei potrà in ogni momento far valere i diritti riconosciuti dall'art. 13 della legge n. 675/96, rivolgendosi a:

WT Motors S.r.l. – Via G. Salvemini, 3 – 60035 Jesi (AN)



# SCHEDA ARCHIVIO CLIENTI

## 1 I DATI SI DEVONO RIFERIRE ALL'UTILIZZATORE DEL VEICOLO

- a. NOME .....
- b. COGNOME .....
- c. VIA .....
- d. CITTA' .....
- e. CAP ..... PROV .....
- f. TEL. ....

## 2 DATA DI NASCITA

## 3 SESSO

☐ M

☐ F

## 4 PROFESSIONE

- ☐ Libero professionista / Dirigente / Quadro
- ☐ Impiegato / Insegnante
- ☐ Commerciante / Artigiano
- ☐ Operaio / Lavoratore agricolo / Casalinga
- ☐ Studente
- ☐ Pensionato
- ☐ Altro .....

Il sottoscritto autorizza, nei limiti indicati nell'informativa ricevuta (vedi pag. 16), il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall'art. 13 della legge n. 675/96.

Firma del cliente

.....

Compilare la scheda dopo averla staccata dal libretto.

N.B: inviare a WTMOTORS via Emilia Romagna snc 60030 Monsano (AN) mezzo raccomandata





**WTMOTORS AFTER SALES**

**\_Via Emilia Romagna snc\_60030 Monsano (AN)**

**\_Ph. +39 0731 61691\_Fax +39 0731 6169250**

**info@wtmotors.it\_www.wtmotors.it\_ricambi@wtmotors.it\_www.wtricambi.it**

## GARANZIA 2 ANNI

Fermi restando i diritti di cui il consumatore è titolare nei confronti del venditore secondo il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 1999/44/CE, su "Taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo", nel caso in cui il veicolo sia affetto da vizi o difetti, WT Motors garantisce al Cliente la sostituzione dei particolari inefficienti o inutilizzabili per difetto di fabbrica, mediante ricambi originali WT Motors, per un periodo di 24 mesi, oppure per una percorrenza non superiore ai 3000Km, decorrenti dalla data di consegna.

### **Il primo intervento a cui viene sottoposto il Suo veicolo è l'ispezione di preconsegna**

Il Concessionario/Officina Autorizzata, presso il quale ha acquistato il Suo veicolo, conferma che le operazioni e i controlli previsti dall'apposito piano di "Preconsegna" sono stati correttamente eseguiti e che il veicolo è in perfette condizioni di funzionamento.

Questa è la prima delle registrazioni richieste per tutelare la validità della garanzia.

### **Per questa operazione fa fede il timbro del concessionario riportato sul TAGLIANDO DI CONSEGNA per la garanzia.**

L'attività di verifica e analisi della causa verrà effettuata a cura dei Concessionari o dalle Officine da questi Autorizzate al Servizio Assistenza WT Motors e comprende:

- fornitura dei ricambi per eseguire le riparazioni in garanzia.

Gli interventi in garanzia, così come i Tagliandi di Manutenzione, dovranno essere effettuati presso tutti i Concessionari o Officine da questi autorizzati al Servizio Assistenza.

Il compratore si impegna a non usare il veicolo acquistato con modalità e finalità diverse da quelle indicate nel libretto di uso e manutenzione; a non farlo partecipare a corse, senza preventivo assenso scritto e restando inteso che ogni eventuale responsabilità conseguente è comunque ad esclusivo carico di colui che intende partecipare alle manifestazioni; a non apportare modifica alcuna, sia essa costruttiva o di prestazione funzionale, o di carattere estetico, rispetto alle caratteristiche del veicolo indicate nel libretto di uso e manutenzione, ad esclusione degli accessori originali WT Motors conformemente alle descrizioni indicate nel manuale uso e manutenzione del veicolo.

### **La garanzia non è dovuta:**

- per i prodotti eventualmente riparati, modificati o semplicemente smontati, anche solo in parte, fuori dalla Officina del Concessionario, dalle Officine Autorizzate al Servizio Assistenza WTMotors e del Costruttore;
- per i prodotti sui quali risultano alterati i numeri di identificazione punzonati sul telaio o sul motore; per i prodotti che fossero stati utilizzati non conformemente alle indicazioni del Costruttore;
- per i difetti derivanti da sinistri, incuria, uso improprio, ovvero dall'impiego di particolari non originali (cioè non costruiti, e/o non approvvigionati, collaudati e messi in commercio dal Costruttore).

### **Nell'ambito del periodo di Garanzia non sono compresi:**

- la sostituzione dei filtri aria/olio;
- i rabbocchi o i rifornimenti dei lubrificanti, di liquidi speciali e materiali vari di consumo non collegati agli interventi riparativi per accertato difetto;
- ogni altra manutenzione e intervento conseguente a usura, ad incidente e condizioni di esercizio e di guida non rispondenti alle indicazioni del Costruttore;
- tutti gli aspetti inerenti al veicolo come rumorosità, vibrazioni, deterioramenti ecc., che non influenzano la funzionalità e la guidabilità del veicolo;
- lievi trasudamenti di olio o assimilabili, da guarnizioni e paraoli che non provochino alterazioni di livello.

### **Particolari esclusi dalla garanzia**

I seguenti particolari non sono coperti dalla garanzia, fatta eccezione per fenomeni chiaramente imputabili a difetti di costruzione e/o materiale (es. rotture, difetti di assemblaggio, craterizzazioni, ecc.)

### **Particolari di sostituzione per normale manutenzione (a titolo di esempio):**

- filtri aria / olio / carburante
- olio
- liquido freni
- liquido refrigerante

### **Particolari soggetti a usura (a titolo di esempio):**

- frizione
- masse centrifughe variatore
- cavi
- lampade
- fusibili
- pastiglie freno
- disco freno
- decalcomanie
- marmitte
- pneumatici
- batteria
- sella
- radiatori acqua

## OPERAZIONI DI PRECONSEGNA

### Verifica estetica:

Accoppiamento Plastiche  
Graffi  
Sporcizia

☐ OK

### Verifica Bloccaggi:

Bloccaggi di Sicurezza  
Viti di fissaggio

☐ OK

### Prova su strada:

- Partenza a freddo
- Funzionamento strumenti
- Risposta a comando gas
- Stabilità in accelerazione e frenata
- Efficienza freno anteriore e posteriore
- Efficienza sospensione anteriore e posteriore
- Rumorosità anomale

☐ OK

### Impianto elettrico:

- Interruttore principale
- Fari: abbaglianti, anabbaglianti, di posizione, di parcheggio e relative spie
- Regolazione proiettore secondo norme vigenti
- Luce posteriore, luce di parcheggio, luce stop
- Interruttori luce stop anteriore e posteriore
- Indicatori di direzione e relative spie
- Luce strumentazione
- Strumenti: indicatori benzina e temperatura
- Spie al gruppo strumenti
- Clacson
- Starter

☐ OK

### Verifica livelli:

- Batteria
- Livello liquido impianto frenante idraulico (dove previsto)
- Livello liquido impianto di raffreddamento (dove previsto)
- Livello olio mozzo posteriore
- Livello olio carter motore 4T
- Livello olio cambio (dove previsto)

☐ OK



NOT

## TAGLIANDO DI CONSEGNA PER LA GARANZIA (2 ANNI)

(Completare in tutte le parti. Si prega scrivere in stampatello)

### Dati del veicolo

Prefisso telaio 

--	--	--	--	--	--	--	--

Numero telaio 

--	--	--	--	--	--	--	--

Nome modello .....

Targa .....

### Dati del proprietario

Cognome .....

Nome .....

Codice Fiscale .....

Via .....

Città .....

Prov. .... Cap. ....

Tel. ....

Email .....

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni di garanzia contenute nel presente libretto "2 anni di garanzia" (da pag. 9 a pag. 14) e di ritirare il veicolo in perfette condizioni.

Firma del cliente: .....

Il Concessionario/Off. Aut. conferma che le operazioni e i controlli previsti dall'apposito piano di Preconsegna sono stati correttamente eseguiti e che il veicolo è nelle perfette condizioni di funzionamento.

Timbro e firma del Concessionario/Off. Aut.

Data di vendita: .....

Il sottoscritto autorizza, nei limiti indicati nell'informativa ricevuta (vedi pag. 4), il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall'art. 13 della legge n. 675/96.

Firma del cliente: .....



**WTMOTORS AFTER SALES**

**\_Via Emilia Romagna snc\_60030 Monsano (AN)**

**\_Ph. +39 0731 61691\_Fax +39 0731 6169250**

**info@wtmotors.it\_www.wtmotors.it\_ricambi@wtmotors.it\_www.wtricambi.it**



## TAGLIANDO DI CONSEGNA PER LA GARANZIA (2 ANNI)

(Completare in tutte le parti. Si prega scrivere in stampatello)

### Dati del veicolo

Prefisso telaio

--	--	--	--	--	--	--	--

Numero telaio

--	--	--	--	--	--	--	--

Nome modello

Targa

### Dati del proprietario

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Via

Città

Prov.

Cap.

Tel.

Email

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni di garanzia contenute nel presente libretto "2 anni di garanzia" (da pag. 9 a pag. 14) e di ritirare il veicolo in perfette condizioni.

Firma del cliente:

Il Concessionario/Off. Aut. conferma che le operazioni e i controlli previsti dall'apposito piano di Preconsegna sono stati correttamente eseguiti e che il veicolo è nelle perfette condizioni di funzionamento.

Timbro e firma del Concessionario/Off. Aut.

Data di vendita:

Il sottoscritto autorizza, nei limiti indicati nell'informativa ricevuta (vedi pag. 4), il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall'art. 13 della legge n. 675/96.

Firma del cliente:



**WTMOTORS AFTER SALES**

**\_Via Emilia Romagna snc\_60030 Monsano (AN)**

**\_Ph. +39 0731 61691\_Fax +39 0731 6169250**

**info@wtmotors.it\_www.wtmotors.it\_ricambi@wtmotors.it\_www.wtricambi.it**

## 17.0 MANUTENZIONE PROGRAMMATA



Vi consigliamo i  
**“RICAMBI ORIGINALI WT MOTORS”**

gli unici che offrono la stessa garanzia di qualità dei particolari  
montati in origine sul veicolo.

I ricambi originali sono disponibili presso i Concessionari o Punti  
di Assistenza Autorizzati WT Motors.

**RICAMBI ORIGINALI WT MOTORS**



NOT



**Programmata n° 1 (500 Km)**

Uso e Manutenzione a corredo del veicolo.

[illegible][illegible]

## Data

Codice Off. Autorizzata

Concessionario/Off. Autorizzata

WTMOTORS\_Via Emilia Romagna snc\_60030 Monsano (AN)

## Manutenzione

Uso e Manutenzione a corredo del veicolo.

[illegible][illegible]

Data

Codice Off. Autorizzata

Concessionario/Off. Autorizzata

WTMOTORS\_Via Emilia Romagna snc\_60030\_Monsano (AN)

## Manutenzione

Uso e Manutenzione a corredo del veicolo.

[illegible][illegible]

Data

Codice Off. Autorizzata

Concessionario/Off. Autorizzata

WTMOTORS\_Via Emilia Romagna snc\_60030\_Monsano (AN)



**WTMOTORS AFTER SALES**

**\_Via Emilia Romagna snc\_60030 Monsano (AN)**

**\_Ph. +39 0731 61691\_Fax +39 0731 6169250**

**info@wtmotors.it\_www.wtmotors.it\_ricambi@wtmotors.it\_www.wtricambi.it**



**WTMOTORS AFTER SALES**

**\_Via Emilia Romagna snc\_60030 Monsano (AN)**

**\_Ph. +39 0731 61691\_Fax +39 0731 6169250**

**info@wtmotors.it\_www.wtmotors.it\_ricambi@wtmotors.it\_www.wtricambi.it**



**WTMOTORS AFTER SALES**

**\_Via Emilia Romagna snc\_60030 Monsano (AN)**

**\_Ph. +39 0731 61691\_Fax +39 0731 6169250**

**info@wtmotors.it\_www.wtmotors.it\_ricambi@wtmotors.it\_www.wtricambi.it**

***Grazie per aver scelto un nostro prodotto,  
ci auguriamo che il KATAR WT530 possa servirvi  
per un lungo tempo e senza problemi,  
che contribuisca alla vostra soddisfazione  
e che rappresenti una fonte di piacere.***

Non è un giocattolo.  
Gareggiare può essere pericoloso,  
indossa sempre l'equipaggiamento adeguato  
per la vostra sicurezza.  
Non guidare senza casco.  
Utilizzabile esclusivamente nel rispetto delle attuali  
norme vigenti.

La WTMOTORS non si assume la responsabilità  
Su danni a cose e persone dovuti all'uso improprio del mezzo.



TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.  
VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.

WTMOTORS AFTER SALES SERVICE VIA EMILIA ROMAGNA SNC MONSANO (AN)  
TEL.073161691 FAX.07316169250 E-MAIL ricambi@wtmotors.it



**WTMOTORS AFTER SALES**

**\_Via Emilia Romagna snc\_60030 Monsano (AN)**

**\_Ph. +39 0731 61691\_Fax +39 0731 6169250**

**info@wtmotors.it\_www.wtmotors.it\_ricambi@wtmotors.it\_www.wtricambi.it**